




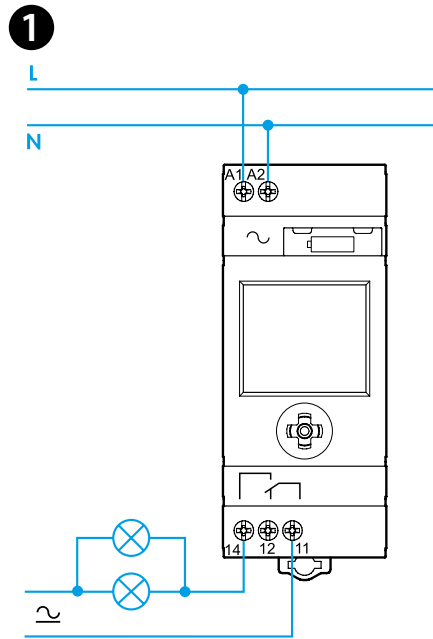


12.51





EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1	
	12.51.8.230.0000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} 88 V AC / DC U _{max} 264 V AC / DC P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W
	(230 V) 750 W
	CFL - LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	



Utility Model - IB1251001 - 10/25 - FINDER S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

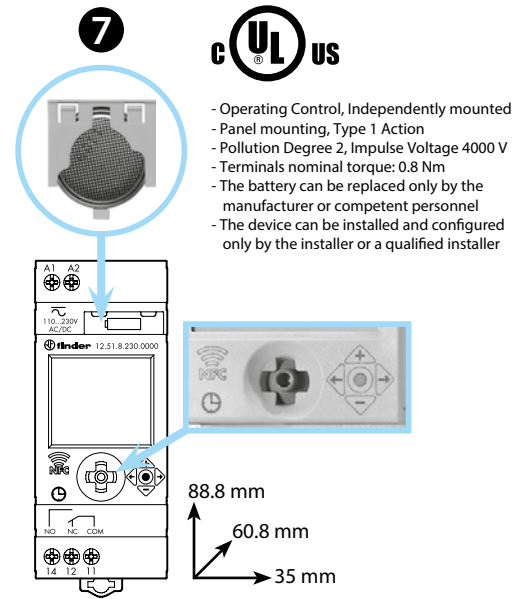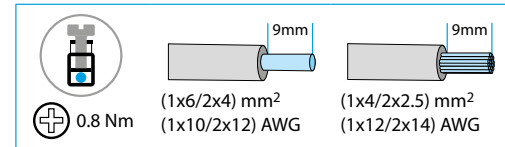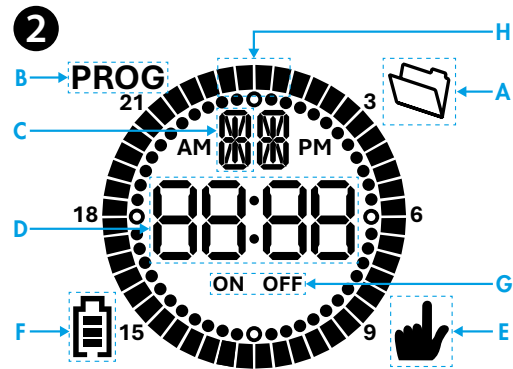

- Operating Control, Independently mounted
- Panel mounting, Type 1 Action
- Pollution Degree 2, Impulse Voltage 4000 V
- Terminals nominal torque: 0.8 Nm
- The battery can be replaced only by the manufacturer or competent personnel
- The device can be installed and configured only by the installer or a qualified installer

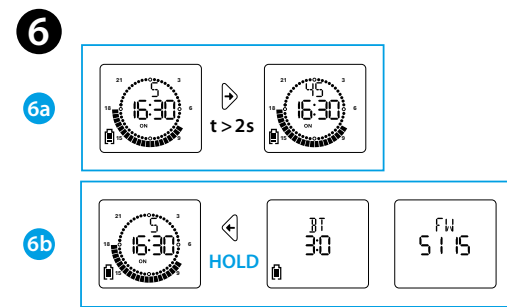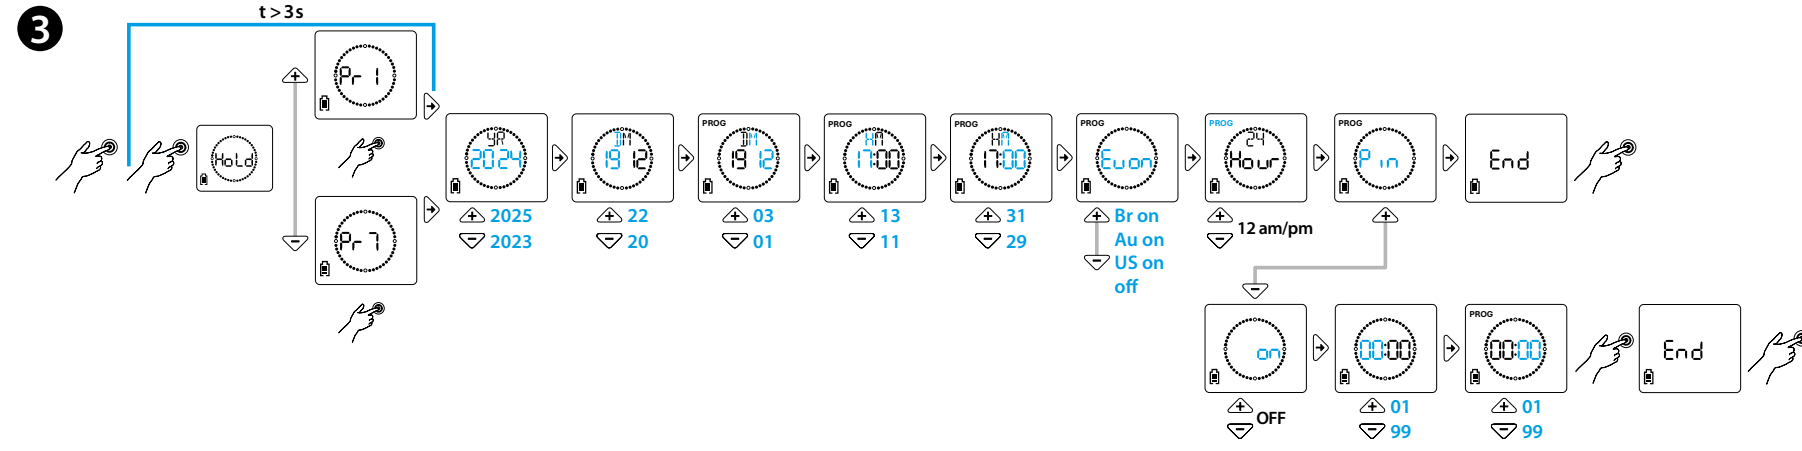

DEUTSCH

12.51 DIGITALE ZEITSCHALTUHR MIT TAGES-UND WOCHEPROGRAMM

- ANSCHLUSSBILD**
- DISPLAY-ANZEIGE (Symbol-Erklärung)**
 - A Kopier-Modus
 - B Programmier-Modus
 - C Wochentag (1 = Mo ... 7 = So)
 - D Pin-Code – Pr1 oder Pr7 – Jahr – Tag – Monat – Stunde – Minute – Uhrzeit – Sommerzeit – Ende
 - E Hand-Modus
 - F Zeitschaltuhr ohne Versorgungs-spannung (Batterie-Betrieb)
 - G Aktueller Zustand des Ausgangskontaktes (Offen / Geschlossen)
 - H Aktueller Zustand der programmierten Zeiten (dunkle Segmente: EIN – helle Segmente: AUS)
- EINSTELLUNGEN**
Beim Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert. Durch erneutes Drücken des Joy-Stick >3s erscheint die Anzeige „Pr“, mit dem Joy-Stick werden folgenden Anzeigen gewählt:
- Pr1: Tagesprogramm
- Pr7: Wochenprogramm
- YR = Jahr – D = Tag – M = Monat – H = Stunde – M = Minute
- Sommerzeit wählen: EU(Europa), „ON“ / Br(Brasilien), „ON“ / Au(Australien), „ON“ oder „OFF“
- „PIN OFF“ / „PIN ON“ („PIN ON“: Eingabe einer Zahl zu Aktivierung / Deaktivierung der Zeitschaltuhr)
- PROGRAMMIERUNG**
 - 4a Pr1 (Tagesprogramm): Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert, durch erneutes Drücken erscheint die Anzeige 00:00. Mit dem Joy-Stick können die Schaltzeiten eingegeben werden (nach oben), Löschen der Schaltzeiten (nach unten) Beispiel: (Ein von 07:00 bis 17:00) / (EIN von 20:00 bis 23:30).
 - 4b Pr7 (Wochenprogramm): Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert, durch erneutes Drücken erscheint der aktuelle Wochentag. Durch nochmaliges Drücken des Joy-Stick können die gewünschten Schaltzeiten eingegeben werden, Schaltzeiten eingeben (nach oben), Löschen der Schaltzeiten (nach unten). Beispiel: (EIN von 07:00 bis 17:00) / (EIN von 20:00 bis 23:30) Wiederholen Sie die Programmierung für die anderen Tage.
 - 4c Copy (Kopier-Modus): Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert, durch erneutes Drücken erscheint der aktuelle Wochentag. Durch Betätigen des Joy-Stick nach rechts gelangt man in den Kopier-Modus. Durch Betätigen des Joy-Stick nach oben werden die Schaltzeiten vom Vortag übernommen. Durch 2-maliges Drücken des Joy-Stick werden die Schaltzeiten programmiert und man gelangt zur aktuellen Uhrzeit Beispiel: Kopieren der Schaltzeiten vom 2.Tag (Dienstag) in den 5.Tag (Freitag).
- EINSTELLUNGEN IN DEN HAND-MODUS**
 - 5a Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert, durch das Betätigen >2s nach oben erfolgt das permanente EIN-Schalten (fig.1). Zum Ausschalten von permanent „EIN“ den Joy-Stick >2s nach unten betätigen (fig.2).
 - 5b Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert, durch das Betätigen >2s nach unten erfolgt das permanente AUS-Schalten (fig.1). Zum Ausschalten von permanent „AUS“ den Joy-Stick >2s nach oben betätigen (fig.2).
- WEITERE EINSTELLUNGEN AUF DEM HAUPTBILDSCHIRM**
 - 6a Drücken Sie lange nach rechts, um die Wochentagsanzeige auf Sekundenanzeige umzustellen
 - 6b Drücken Sie lange nach links, um zuerst den Spannungspegel der CR2032-Batterie und dann die Firmware-Version des Geräts
- Austausch der Batterie**
Batterie Typ CR 2032 (LiMnO₂), 3V, 320 mAh.
Produkt unterliegt nicht Art.11 Dir. 2006/66/EG.
Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Bestimmungen.
- HINWEIS**
 - Hintergrundbeleuchtetes Display (nur mit angeschlossener Spannungsversorgung)
 - Kürzester Schaltabstand: 30Minuten
 - Gangreserve: 6Jahre (Batterie-Lebensdauer)
- Programmierbar mit der NFC-Technologie zu finden in der FINDER TOOLBOX - App, Heruntergeladen von Google Play™ - Apple Store.